

## Farby LED

**1. Indikátor stavu:** Stále svietenie zelenej pri nečinnosti, blikanie zelenej pri prichádzajúcom hovore.

### 2. Linkové tlačidlá

**Stála zelená:** počas hovoru alebo plánovania vytočenia hovoru.

**Blikajúca červená:** pri prichádzajúcom hovore.

**Zhasnuté:** pri nečinnom stave

## Uskutočnenie hovoru

Existujú tri spôsoby uskutočnenia hovoru:

- Slúchadlo:** Zdvihnite slúchadlo zadajte číslo a následne stlačte soft tlačidlo Odoslať, prípadne stlačte **#**.
- Reproduktor:** Stlačte **[📞]** alebo linkové tlačidlo, zadajte číslo a následne stlačte soft tlačidlo Odoslať, prípadne stlačte **#**.
- Náhlová súprava:** Stlačte **[📞]**, zadajte číslo a následne stlačte soft tlačidlo Odoslať, prípadne stlačte **#**.

**Poznámka:** Rovnako môžete použiť Zoznam kontaktov alebo históriu hovorov pre vytočenie požadovaného čísla.

## Ukončenie hovoru

Existujú 3 spôsoby ukončenia hovoru:

- Slúchadlo:** položte slúchadlo alebo stlačte tlačidlo Zrušiť.
- Reproduktor:** stlačte **[📞]** alebo stlačte soft tlačidlo Zrušiť.
- Náhlová súprava:** stlačte soft tlačidlo Zrušiť.

## Prijatie hovoru

- Slúchadlo:** zdvihnite slúchadlo;
- Reproduktor:** stlačte **[📞]**;

### 3) Náhlová súprava: stlačte **[📞]**.

**Poznámka:** Hovor môžete odmietnuť stlačením soft tlačidla **Odmietnuť**.

## Opätovné vytočenie

Stlačte **[🔄]** pre opätovné vytočenie posledného hovoru.

## Podržanie hovoru

Stlačte **[📞]** alebo soft tlačidlo podržať počas hovoru.

Stlačte **[📞]** alebo soft tlačidlo pokračovať pre pokračovanie hovoru.

## Prepojenie hovoru

### Prepojenie naslepo

- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť počas hovoru, hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo na ktoré chcete hovor prepojiť.
- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť a prepojenie naslepo bude dokončené

### Prepojenie s predstavením (najmenej jedno linkové tlačidlo nastavené na Auto)

- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť počas hovoru, hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo na ktoré chcete hovor prepojiť a stlačte soft tlačidlo Odoslať alebo **[↔]**
- Začnite konverzáciu s treťou stranou a stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť.

### Semi-Attended prepojenie (najmenej jedno linkové tlačidlo nastavené na Auto)

- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť počas hovoru, hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo na ktoré chcete hovor prepojiť a stlačte **[↔]**, budete počuť vyzváňací tón.
- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť.

## Konferenčný hovor

Uvažujte že účastníci A a B práve telefonujú. A chce pridať C (alebo D,E) do konferencie:

- A stlačí linkové tlačidlo 2, hovor je podržaný.
- A zadá telefónne číslo C a stlačí soft tlačidlo Odoslať alebo **#**. C zodvihne hovor.
- A stlačí **[📞]** alebo soft tlačidlo Konferencia. A,B,C sú v konferenčnom hovore.
- Pre pridanie D,E, stlačte linkové tlačidlo 3, aktuálny hovor bude podržaný, vytočte D a stlačte **[📞]**, 4 členovia sú v konferencii.  
Stlačte linkové tlačidlo 4, a vytočte E, stlačte **[📞]**, A,B,C,D,E sú v konferencii.


**Poznámka:** 1) Ak C neodpovedá na hovor, účastník A môže pokračovať v hovore s účastníkom B; 2) Ak účastník A ukončí hovor, konferencia sa ukončí, ak ukončí hovor B alebo C, konferencia medzi A a C alebo A a B pokračuje bez prerušenia.

## Ovládanie mikrofónu

Stlačte **[🔇]** pre vypnutie mikrofónu počas hovoru. Tlačidlo svieti na červeno.


Stlačte **[🔇]** opäť pre zapnutie mikrofónu. Tlačidlo prestane svietiť.

## Inštrukcie pre zapojenie aparátu

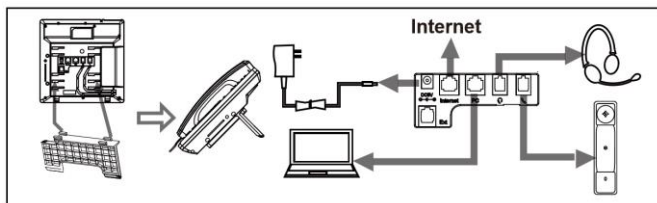

## Poznámka

Pri zmene nastavenia sklonu slúchadla je potrebné vytiahnúť poistku slúchadla otočiť ju o 180 stupňov a zasunúť ju naspäť.

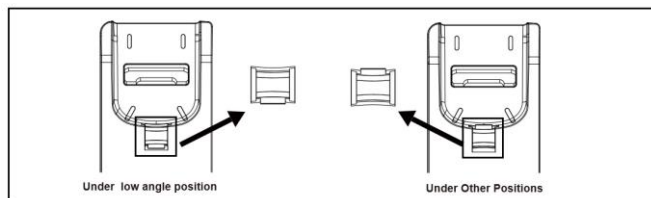

## Konfigurácia

### 1. Konfigurácia prostredníctvom telefónu

- Stlačte Menu → Nastavenia → Pokročilé nastavenia (predvolené heslo: admin)
- Vyberte Sieť: Pre konfiguráciu WAN portu WAN port (DHCP/Static/PPPoE), PC Port...
- Vyberte Účty: Pre konfiguráciu je nutné povoliť účet; vyplniť SIP SERVER, Outbound Proxy, d. Uložte konfiguráciu

### 2. Konfigurácia cez Web

- Zistíte si IP adresu z telefónu: Menu → Stav.
  - Prihlásenie: Zadajte IP adresu do internetového prehliadača.
- Počítač a telefón môžu byť v rovnakej sieti ( Prihlasovacie meno: admin; heslo: admin (predvolené) )
- Konfigurácia: Vyberte network/Account... pre požadovaný obsah.
  - Uložte konfiguráciu alebo reštartujte zariadenie stlačením tlačidla reboot.

## Kontakt na podporu

Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd.

[support@h-tek.com](mailto:support@h-tek.com)

Tel: 0086-25-84658050

Fax: 0086-25-84658319

[www.h-tek.com](http://www.h-tek.com)

5th Floor, 1st Building

Huashen Tech Park

10 Huashen Temple

Yuhuatai Dis. Nanjing 210012

China

NET TRADE SERVICES, s.r.o.

[helpdesk@net-trade.sk](mailto:helpdesk@net-trade.sk)

Tel: +421 55 2901 700


Fax: +421 55 2901 709

[www.net-trade.sk](http://www.net-trade.sk)

BC Office Point - Južná trieda č.8

040 01 Košice

Slovenská Republika

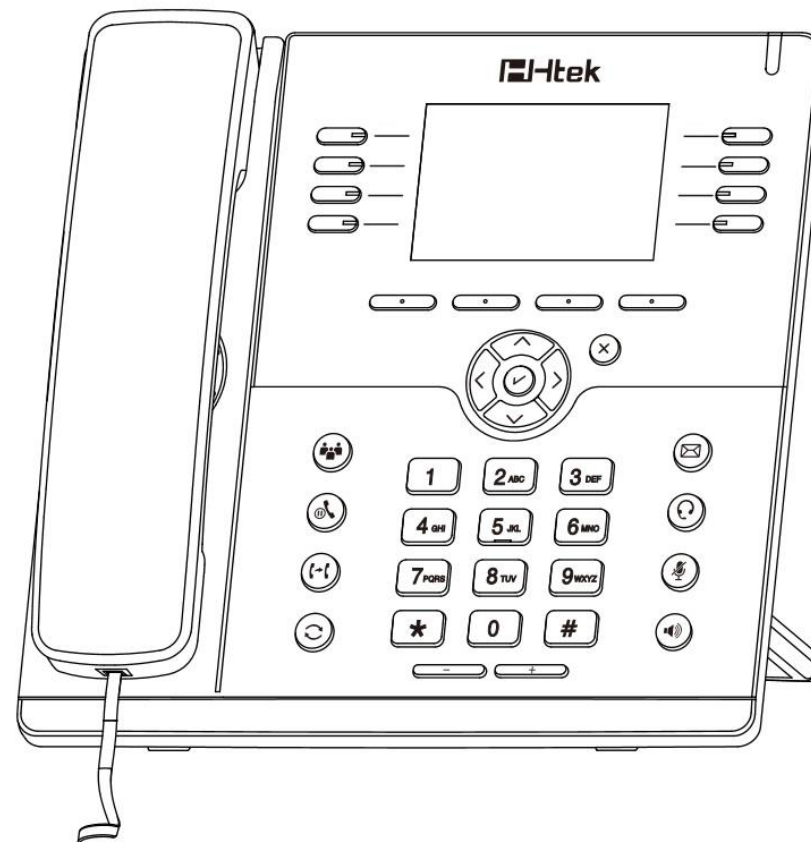

## Rýchla príručka

pre  
UC926P