

Farby LED

1. Indikátor stavu: Stále svietenie zelenej pri nečinnosti, blikanie zelenej pri prichádzajúcom hovore.

2. Linkové tlačidlá

Stála zelená: počas hovoru alebo plánovania vytočenia hovoru.

Blikajúca červená: pri prichádzajúcom hovore.

Zhasnuté: pri nečinnom stave

Uskutočnenie hovoru

Existujú tri spôsoby uskutočnenia hovoru:

- Slúchadlo:** Zdvihnite slúchadlo zadajte číslo a následne stlačte soft tlačidlo Odoslať, prípadne stlačte **#**.
- Reproduktor:** Stlačte **[📞]** alebo linkové tlačidlo, zadajte číslo a následne stlačte soft tlačidlo Odoslať, prípadne stlačte **#**.
- Náhlová súprava:** Stlačte **[📞]**, zadajte číslo a následne stlačte soft tlačidlo Odoslať, prípadne stlačte **#**.

Poznámka: Rovnako môžete použiť Zoznam kontaktov alebo históriu hovorov pre vytočenie požadovaného čísla.

Ukončenie hovoru

Existujú 3 spôsoby ukončenia hovoru:

- Slúchadlo:** položte slúchadlo alebo stlačte tlačidlo Zrušiť.
- Reproduktor:** stlačte **[📞]** alebo stlačte soft tlačidlo Zrušiť.
- Náhlová súprava:** stlačte soft tlačidlo Zrušiť.

Prijatie hovoru

- Slúchadlo:** zdvihnite slúchadlo;
- Reproduktor:** stlačte **[📞]**;

3) Náhlová súprava: stlačte **[📞]**.

Poznámka: Hovor môžete odmietnuť stlačením soft tlačidla **Odmietnuť**.

Opätovné vytočenie

Stlačte **[↺]** pre opätovné vytočenie posledného hovoru.

Podržanie hovoru

Stlačte **[📞]** alebo soft tlačidlo podržať počas hovoru.

Stlačte **[📞]** alebo soft tlačidlo pokračovať pre pokračovanie hovoru.

Prepojenie hovoru

Prepojenie naslepo

- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť počas hovoru, hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo na ktoré chcete hovor prepojiť.
- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť a prepojenie naslepo bude dokončené

Prepojenie s predstavením (najmenej jedno linkové tlačidlo nastavené na Auto)

- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť počas hovoru, hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo na ktoré chcete hovor prepojiť a stlačte soft tlačidlo Odoslať alebo **[↔]**
- Začnite konverzáciu s treťou stranou a stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť.

Semi-Attended prepojenie (najmenej jedno linkové tlačidlo nastavené na Auto)

- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť počas hovoru, hovor bude podržaný.
- Zadajte číslo na ktoré chcete hovor prepojiť a stlačte **[↔]**, budete počuť vyzváňací tón.
- Stlačte **[↔]** alebo soft tlačidlo Prepojiť.

Konferenčný hovor

Uvažujte že účastníci A a B práve telefonujú. A chce pridať C (alebo D,E) do konferencie:

- 1) A stlačí linkové tlačidlo 2, hovor je podržaný.
- 2) A zadá telefónne číslo C a stlačí soft tlačidlo Odoslať alebo **#**. C zodvihne hovor.
- 3) A stlačí **[📞]** alebo soft tlačidlo Konferencia. A,B,C sú v konferenčnom hovore.
- 4) Pre pridanie D,E, stlačte linkové tlačidlo 3, aktuálny hovor bude podržaný, vytočte D a stlačte **[📞]**, 4 členovia sú v konferencii.
Stlačte linkové tlačidlo 4, a vytočte E, stlačte **[📞]**, A,B,C,D,E sú v konferencii.


Poznámka: 1) Ak C neodpovedá na hovor, účastník A môže pokračovať v hovore s účastníkom B; 2) Ak účastník A ukončí hovor, konferencia sa ukončí, ak ukončí hovor B alebo C, konferencia medzi A a C alebo A a B pokračuje bez prerušenia.

Ovládanie mikrofónu

Stlačte **[🔇]** pre vypnutie mikrofónu počas hovoru. Tlačidlo svieti na červeno.


Stlačte **[🔇]** opäť pre zapnutie mikrofónu. Tlačidlo prestane svietiť.

Inštrukcie pre zapojenie aparátu

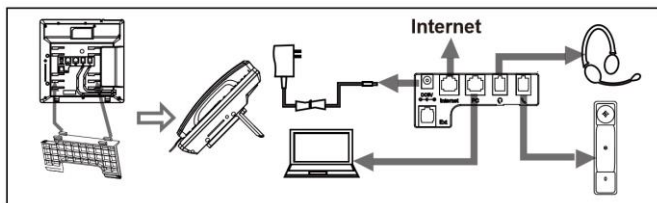

Poznámka

Pri zmene nastavenia sklonu slúchadla je potrebné vytiahnúť poistku slúchadla otočiť ju o 180 stupňov a zasunúť ju naspäť.

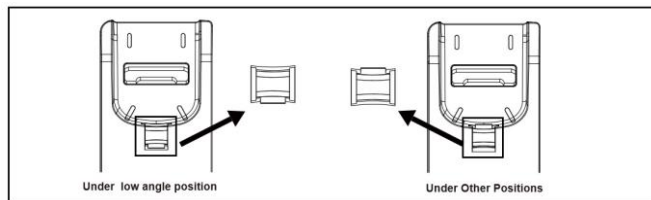

Konfigurácia

1. Konfigurácia prostredníctvom telefónu

- Stlačte Menu → Nastavenia → Pokročilé nastavenia (predvolené heslo: admin)
- Vyberte Sieť: Pre konfiguráciu WAN portu WAN port (DHCP/Static/PPPoE), PC Port...
- Vyberte Účty: Pre konfiguráciu je nutné povoliť účet; vyplniť SIP SERVER, Outbound Proxy, d. Uložte konfiguráciu

2. Konfigurácia cez Web

- Zistíte si IP adresu z telefónu: Menu → Stav.
 - Prihlásenie: Zadajte IP adresu do internetového prehliadača.
- Počítač a telefón môžu byť v rovnakej sieti (Prihlasovacie meno: admin; heslo: admin (predvolené))
- Konfigurácia: Vyberte network/Account... pre požadovaný obsah.
 - Uložte konfiguráciu alebo reštartujte zariadenie stlačením tlačidla reboot.

Kontakt na podporu

Nanjing Hanlong Technology Co., Ltd.

support@h-tek.com

Tel: 0086-25-84658050

Fax: 0086-25-84658319

www.h-tek.com

5th Floor, 1st Building

Huashen Tech Park

10 Huashen Temple

Yuhuatai Dis. Nanjing 210012

China

NET TRADE SERVICES, s.r.o.

helpdesk@net-trade.sk

Tel: +421 55 2901 700


Fax: +421 55 2901 709

www.net-trade.sk

BC Office Point - Južná trieda č.8

040 01 Košice

Slovenská Republika

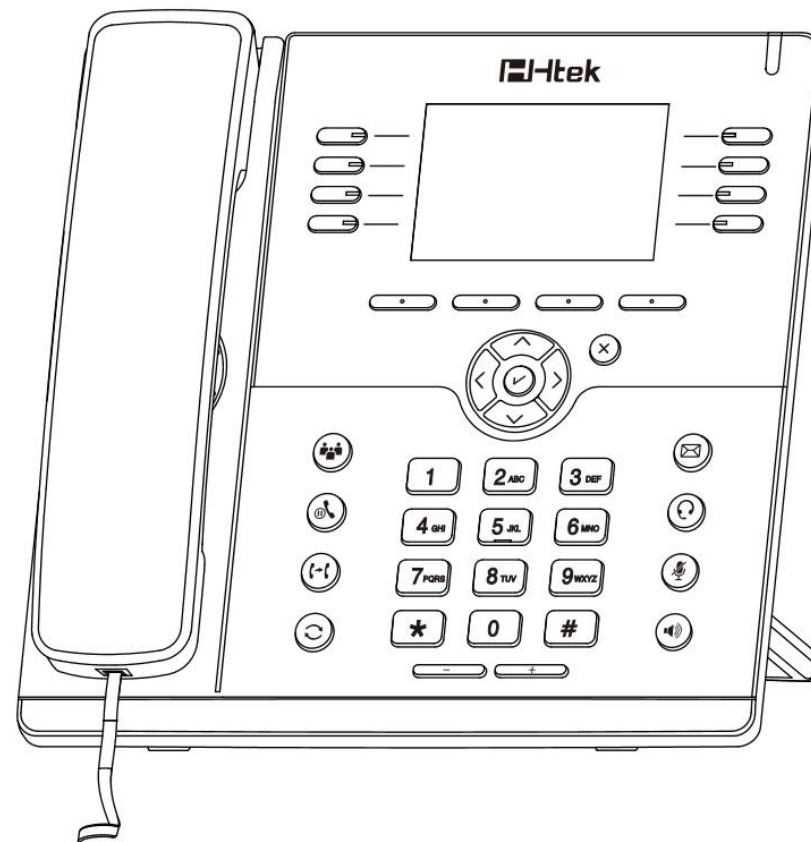

Rýchla príručka

pre
UC924P